

Instrukcja obsługi kieszeni HDD TCY 30

Gratulujemy zakupu obudowy TCY 30 Techsolo, która jest idealnym rozwiązaniem backupu lub wymiany danych pomiędzy różnymi komputerami. Kieszeń jest przystosowana do standardu PC/AT 5.2" i 3,5" half-height bay. A także Edd 2,5" z odpowiednim adapterem. Pojemność dysku nie jest limitowana.

Cechy kieszeni:

Kompatybilna z Obudowami typu Tower lub Desktop PC
Obsługuje HDD 3,5" oraz 2,5"
Dwie diody- zielona (zasilanie) i czerwona (HDD)
Łatwa instalacja i backup
Zabezpieczenie danych
Wygodne zarządzanie i wymiana danych
Kompatybilne z MS-DOS, Windows 98/2000/XP
Wymiary: 220*149*42mm

Uwaga:


Przed rozpoczęciem instalacji, proszę upewnić się, iż wszystkie części kieszeni są zawarte w opakowaniu. W przypadku braku lub uszkodzenia urządzenia prosimy skontaktować się ze sprzedawcą.

Zawartość opakowania:

1. Obudowa jako całość- składa się z obudowy zewnętrznej oraz wewnętrznej (jedna wchodzi w drugą)
2. Plastikowa torebka z 8 śrubkami
3. I instrukcja obsługi

2-1 Instalacja

2-1-1 Składniki Kieszeni- obudowa zewnętrzna

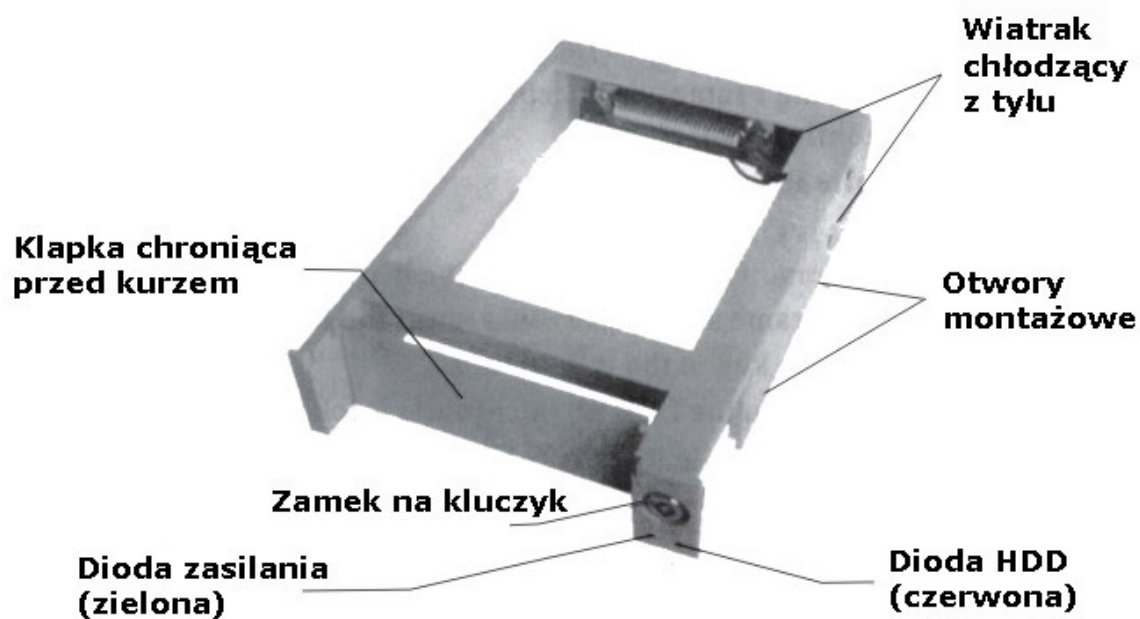

Picture 2

Kieszon wewnętrzna





2-1-2 Instalowanie obudowy zewnętrznej

Wyłącz komputer przed rozpoczęciem instalacji

1. Rozładuj ładunki elektryczne, które mogły nagromadzić się na obudowie, poprzez dotknięcie jej do metalowej, uziemionej części- np. obudowy PC z wyłączonym zasilaniem.
2. Podczas instalacji obudowy zewn., staraj się nie dotykać nią części zawartych w środku

3. Rozłącz przewód zasilający od zasilacza PC- z tyłu obudowy PC, zanim rozpoczniesz instalację.
4. Zdejmij boczny panel obudowy komputera.
5. Zdejmij zaślepkę zatoki 5,25" (taka jak do napędu CD Rom) na przednim panelu obudowy PC
6. Wsuń obudowę zewnętrzną kieszeni do tej zatoki. Upewnij się czy otwory montażowe obydwu obudowach pokrywają się- jeśli tak- przykręć śrubkami dołączonymi w zestawie- po dwie na stronę.

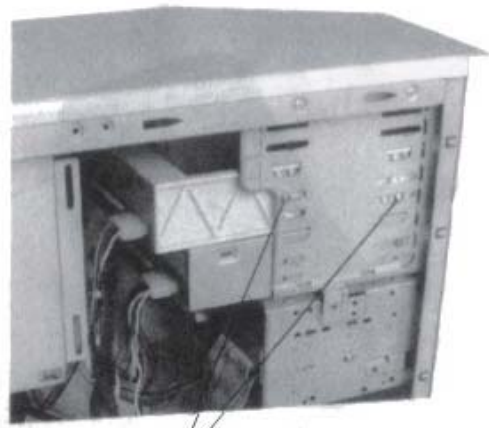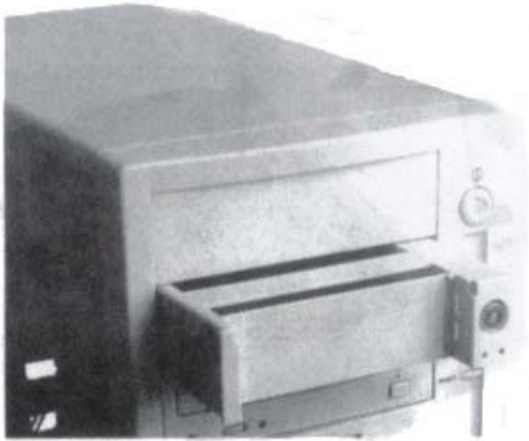

**Otwory
montażowe**

7. Podłącz obudowę HDD, kablami systemowymi- (Taśma + zasilanie 4 pin)



2-1-3 Montaż wewnętrznej kieszeni HDD do zewnętrznej kieszeni HDD, umieszczonej w komputerze.

Postępuj zgodnie ze wskazówkami, aby zamontować dysk w obudowie.


1. Zdejmij – zsuń pokrywę wewnętrznej kieszeni HDD
2. W środku znajdziesz torebeczkę, białą wtyczkę 4 pin oraz szeroką wtyczkę IDE

Jeśli do kieszeni wkładasz fabrycznie nowy Dysk, musisz go skonfigurować zanim zostanie umieszczony w kieszeni.

3. Podłącz kable (wtyczka 4 pin oraz kabel IDE)
4. Umieść delikatnie dysk w środku obudowy- zgodnie z rysunkiem

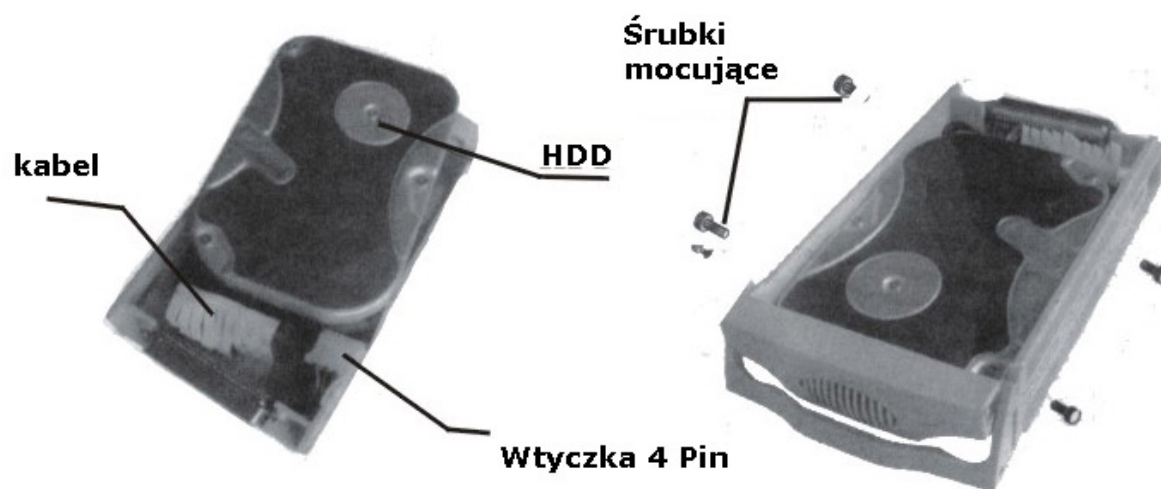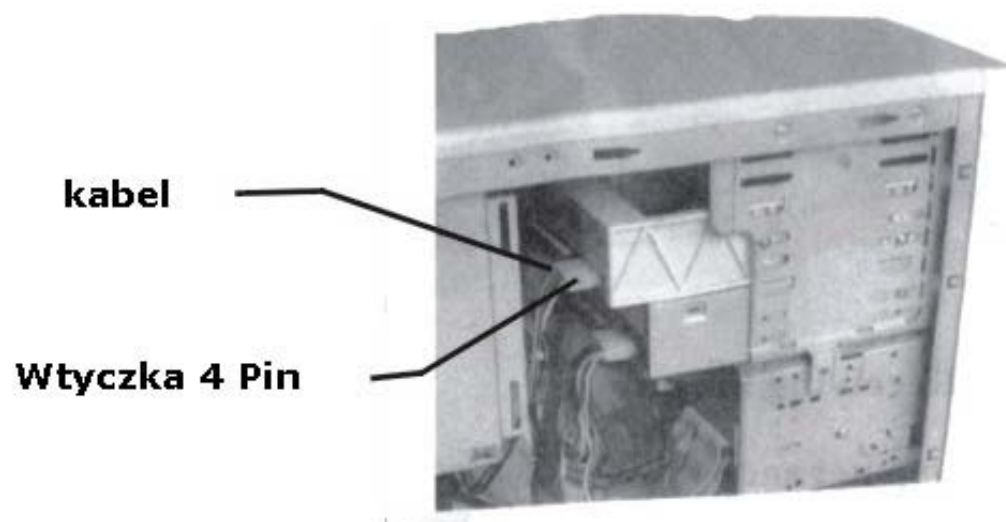

5. Nasuń pokrywę obudowy kieszeni HDD
6. Włóż/ wsuń kieszeń z HDD do obudowy umieszczonej w komputerze, trzymając rączkę/ Uchwyt skierowany do góry
7. Po dokładnym umieszczeniu kieszeni w obudowie opuść rączkę w dół, aż do wyczuwalnego zamknięcia.

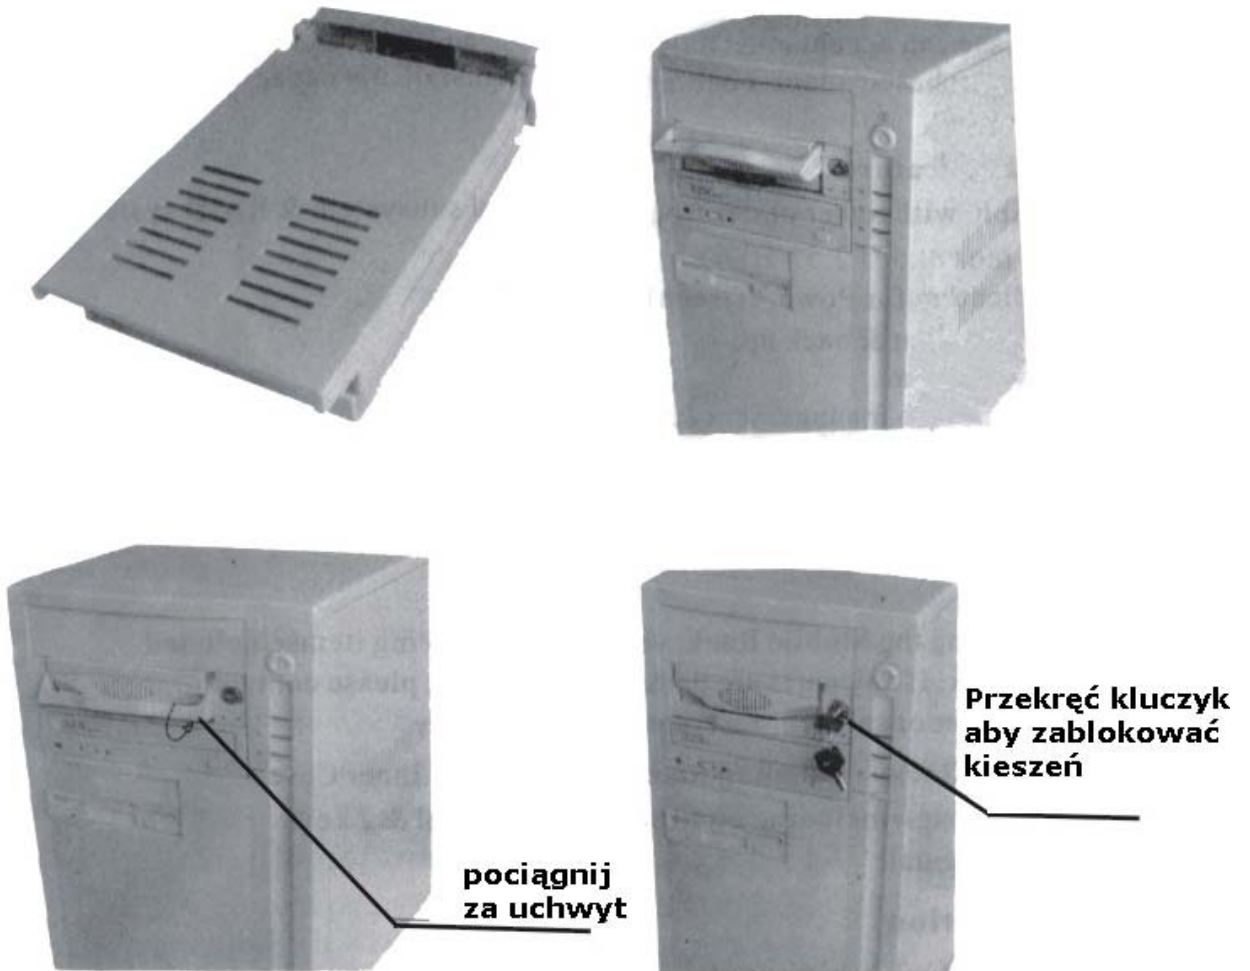

3-1 Używanie kieszeni mobilnej

Przed włożeniem lub wyjęciem HDD, twój komputer musi być zawsze wyłączony. Obudowa może przyjmować różne dyski pod warunkiem używania kieszeni w tym samym standardzie.

1. Upewnij się, że komputer jest wyłączony
2. Włóż/ wsuń kieszeń delikatnie do komputera
3. Zamknij zamek kluczykiem w lewo
4. Włącz komputer, po krótkiej przerwie, zapali się zielona dioda na kieszeni HDD- kieszeń jest gotowa do użytku

3-1-2 Aby wyjąć kieszeń

1. Wyłącz komputer
2. Włóż kluczyk i przekręć w prawo, aby odblokować
3. Delikatnie wysuń kieszeń ciągnąc za uniesioną rączkę kieszeni



**klucz- pozycja
odblokowana**



**Klucz- pozycja
zablokowana**

Ostrzeżenie:

- 1. Nigdy nie wyciągaj HDD podczas jego pracy, przy włączonym zasilaniu- to może spowodować utratę danych lub trwale uszkodzenie dysku**
- 2. Zawsze blokuj kieszeń kluczykiem- to zabezpieczy ją przed ewentualnym wysunięciem-, co może spowodować awarie HDD**
- 3. Zawsze wyłączaj komputer przed włożeniem lub wyjęciem kieszeni z Komputera**